T-Com

T-Sinus Ergo 2
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel „Telefon in Betrieb nehmen“.

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des T-Sinus Ergo 2 unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- Setzen Sie das T-Sinus Ergo 2 nie folgenden Einflüssen aus:
  - Wärmequellen,
  - direkter Sonneneinstrahlung,
  - Feuchtigkeit (z. B. im Bad),
  - anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr T-Sinus Ergo 2 vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete DECT-Geräte beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung von DECT-Geräten innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.

- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
  - die Basis oder Mobilteile selbst öffnen!
  - die Basis an den Anschluss-Schnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr T-Sinus Ergo 2 nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Für die Basis nur das mitgelieferte Steckernetzgerät SNG 20-a verwenden!

Gesamtansicht und Bedienfeld

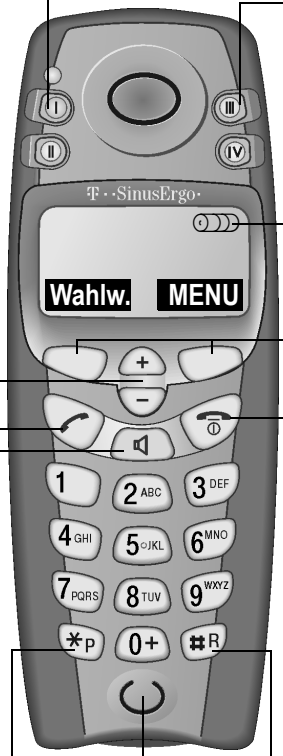

SOS-/Zielwahl-Taste (I)

Zielwahl-Tasten (II bis IV)

Steuer-Tasten

- Navigation
- Lautstärke

Akkuanzeige

Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Wahlvorgang einleiten
- Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

Display-Tasten

Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen

Freisprech-Taste

Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb

Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen (kurz drücken)
- Mobilteil ein/aus (lang drücken)

Stern-Taste

- Klingeltöne ein/aus (lang drücken)
- Bei der Texteingabe: Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

Mikrofon

Raute-Taste

- Flash-Funktion (lang drücken)
- Anklopfen annehmen (s. S. 23)

SOS-/Zielwahl-Taste (I)
Zielwahl-Tasten (II bis IV)
Beschriftungs-karte
Lautstärke
T··SinusErgo···
I
II
III
IV
DEL
REC
Mikrofon
Anmelde-/Paging-Taste
Anrufbeantworter-Tasten
Freisprech-Taste
Gespräch annehmen/ beenden
DEL Lösch-Taste
Wiedergabe-/Stopp-Taste
Vorlauf-Taste
REC Ansage-Taste
Ein-/Aus-Taste

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise II

Gesamtansicht und Bedienfeld III

Willkommen 5

Besondere Merkmale des Telefons T-Sinus Ergo 2 5

SOS-Modus 6

Telefon in Betrieb nehmen 9

Basis aufstellen 9
Basis anschließen 10
Mobilteil in Betrieb nehmen 11
Trageclip befestigen 14
Mobilteil ein-/ausschalten 15

Bedienen des Telefons und Menü-Führung 16

Steuer-Tasten am Mobilteil 16
Display-Tasten 17

Telefonieren 18

Extern anrufen und Gespräch beenden 18
Anruf annehmen 18
Rufnummernübermittlung 19
Freisprechen am Mobilteil 20
Freisprechen an der Basis 21
Intern anrufen 21
Gespräch weitergeben/Konferenz 23
Anklopfen annehmen 23
Zu einem externen Gespräch zuschalten 24

Telefonbuch, Zielwahl-Tasten und weitere Listen nutzen 26

Telefonbuch ... 26
Zielwahl- und SOS-Tasten ... 30
Wahlwiederholungsliste ... 34
Anruferliste ... 35

Anrufbeantworter nutzen 38

Bedienung des Anrufbeantworters ... 39
Anrufbeantworter einstellen ... 43

Mobilteile an- und abmelden 45

Automatische Anmeldung:
Mobilteil an Basis T-Sinus Ergo 2 ... 45
Manuelle Anmeldung:
Mobilteil an Basis T-Sinus Ergo 2 ... 46
Manuelle Anmeldung:
DECT-GAP Mobilteile an T-Sinus Ergo 2 ... 47
Mobilteile abmelden ... 47
Mobilteil suchen („Paging“) ... 48

T-NetBox nutzen 49

Mobilteil einstellen 50

Display-Sprache ändern ... 50
Datum und Uhrzeit einstellen ... 51
Displayschrift groß stellen ... 52
Automatische Rufannahme aus-/einschalten ... 52
Sprachlautstärke ändern ... 53
Klingeltöne ändern ... 54
Hinweistöne ein-/ausschalten ... 56
Profile einstellen ... 58
Rufnummeransage ... 59

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen 60

Basis einstellen 61

Sprachlautstärke der Basis ändern 61
Klingeltonlautstärke und Klingeltonmelodie ändern 62
Tastenklick der Basis ein-/ausschalten 63
Basis in den Lieferzustand zurücksetzen 64

Basis an einer Telefonanlage betreiben 65

Wahlverfahren und Flash-Zeit 65
Pausenzeiten einstellen 67

Anhang 68

Reinigung 68
Kontakt mit Flüssigkeit 68
Selbsthilfe bei Problemen 68
Technischer Kundendienst 70
CE-Zeichen 70
Gewährleistung 71
Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus 72
Rücknahme von alten Geräten 72
Technische Daten 73
Zeichensatztabelle 74

Zubehör 76

Menü-Übersicht 77

Hauptmenü 77

Kurzanleitung Mobilteil 79

Kurzanleitung Basis 80

Quick reference guide handset 81

Quick reference guide base 82

Kısa Kullanım Kılavuzu: Mobil El Cihazı 83

Kısa Kullanım Kılavuzu: Baz İstasyonu 84

Stichwortverzeichnis 85

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das T-Produkt T-Sinus Ergo 2 der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.

Ihr T-Sinus Ergo 2 bietet Ihnen durch die digitale Technik im internationalen DECT-GAP-Standard eine ausgezeichnete Sprachqualität, verbunden mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

An der Basis des T-Sinus Ergo 2 können Sie bis zu vier Mobilteile betreiben.

Besondere Merkmale des Telefons T-Sinus Ergo 2

- Große Tasten
- Große Darstellung der Texte und Symbole im Display
- Zusätzliche Funktion Jumbo Zahlen (Großschrift)
- SOS-Modus
- Zielwahl-Tasten
- Gespräch an der Basis annehmen und führen
- Freisprechen an Mobilteil und Basis
- Interngespräche zwischen Mobilteil und Basis
- Sprachgeführter Anrufbeantworter
- Rufnummernansage für
  - eingehende Anrufe
  - Anruferliste
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Profile für besondere Anforderungen
  - Sehen
  - Hören
  - Eingeben
- Steuer-Tasten zur Lautstärkeregelung
- Erweiterte Einstellmöglichkeiten für
  - Lautstärke
  - Tonrufmelodie
  - Tastenklicks
  - Tastentöne
- Anschluss für Sprechgarnitur (Sprechgarnitur nicht im Lieferumfang)

SOS-Modus

Ihr T-Sinus Ergo 2 ist mit einer speziellen **SOS-Funktion**, einer SOS-Prozedur, ausgestattet. Mit dieser SOS-Prozedur können Sie im Notfall Hilfe anfordern. Sie können bis zu **vier SOS-Nummern** speichern.

Die SOS-Nummern speichern Sie unter der **SOS/Ziehlwahl-Taste I**. Im Notfall brauchen Sie dann nur auf die **Ziehlwahl-Taste I** am Mobilteil oder an der Basis zu drücken. Durch diesen Tastendruck lösen Sie die SOS-Prozedur aus.

Drücken Sie die Taste am Mobilteil kürzer als 2 Sekunden lang, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit **Ja** bestätigt werden muss, um ein ungewolltes Auslösen zu verhindern. Drücken Sie die Taste am Mobilteil mindestens 2 Sekunden lang oder drücken Sie die Taste an der Basis, erfolgt der Notruf sofort.

Die SOS-Prozedur wählt automatisch die erste von Ihnen eingegebene SOS-Nummer. Sollte diese SOS-Nummer z. B. besetzt oder der Angerufene nicht zu Hause sein, so wählt die SOS-Prozedur automatisch die nächste SOS-Nummer.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst die **Zielwahl-Taste I programmieren** und den **SOS-Modus aktivieren** (S. 30).

SOS-Prozedur

Drücken Sie die SOS/Zielwahl-Taste ⓪ an der Basis oder am Mobilteil. Drücken Sie die Taste am Mobilteil kürzer als 2 Sekunden lang, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit **Ja** bestätigt werden muss, um ein ungewolltes Auslösen zu verhindern. Drücken Sie die Taste am Mobilteil mindestens 2 Sekunden lang oder drücken Sie die Taste an der Basis, erfolgt der Notruf sofort.

▼

Nachdem Sie die SOS/Zielwahl-Taste gedrückt haben, wird die erste SOS-Nummer gewählt. Gleichzeitig wird über Lautsprecher der Satz *„Notruf wird gesendet“* wiedergegeben.

▼

Wird der SOS-Anruf angenommen, so hört der Angerufene automatisch zuerst den Satz *„Dies ist ein Notruf“*. Nach diesem Satz wird Ihr Name genannt. Voraussetzung für Ihre Namensnennung ist, dass Sie die SOS-Taste entsprechend programmiert haben (S. 30). Anschließend folgt der Satz *„Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 5 drücken“*. Drückt der Angerufene nun die Taste 5, so können Sie miteinander sprechen.

▼

Nimmt der Angerufene den Anruf nicht an, z. B. weil sein Anrufbeantworter eingeschaltet oder niemand zuhause ist, so wählt die SOS-Prozedur automatisch die nächste SOS-Nummer. In folgenden Fällen schaltet die SOS-Prozedur nach 60 Sekunden automatisch zur nächsten SOS-Nummer:

- der Anruf wird nicht angenommen
- der Anrufbeantworter der gewählten SOS-Nummer ist eingeschaltet
- die SOS-Nummer ist besetzt

▼

Werden alle 4 SOS-Nummern gewählt, ohne dass ein Anruf angenommen wurde, so wird die SOS-Prozedur mit einem Fehlerton beendet.

Bei den Notrufempfängern muss das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein, sonst wird die Bestätigung des SOS-Rufs mit der Taste 5 nicht erkannt.

Tipp

- Während der gesamten Prozedur blinken alle SOS-Tasten an allen angemeldeten Mobilteilen und der Basis. Der Satz *„Notruf wird gesendet“* wird über alle Lautsprecher ausgegeben.
- Falls zusätzlich ein Internruf programmiert ist, kann der SOS-Ruf auch von einem internen Teilnehmer angenommen werden.
- Damit Sie sicher sind, dass der SOS-Modus richtig programmiert ist, sollten Sie einen Testdurchlauf der SOS-Prozedur machen. Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr dürfen nicht für einen Testdurchlauf verwendet werden.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- eine Basis T-Sinus Ergo 2,
- ein Mobilteil T-Sinus Ergo 2,
- ein Steckernetzgerät mit Netzanschluss-Schnur,
- eine Telefonanschluss-Schnur,
- einen Trageclip für das Mobilteil,
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung,
- eine Registerkarte.

Auf Wunsch übernimmt unser Kundendienst für Sie die Montage oder Änderung Ihres Anschlusses sowie die Installation und die Wartung Ihrer Endgeräte. Rufen Sie uns an unter freecall 0800 330 1000.

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.

Basis anschließen

Telefondose

Steckdose

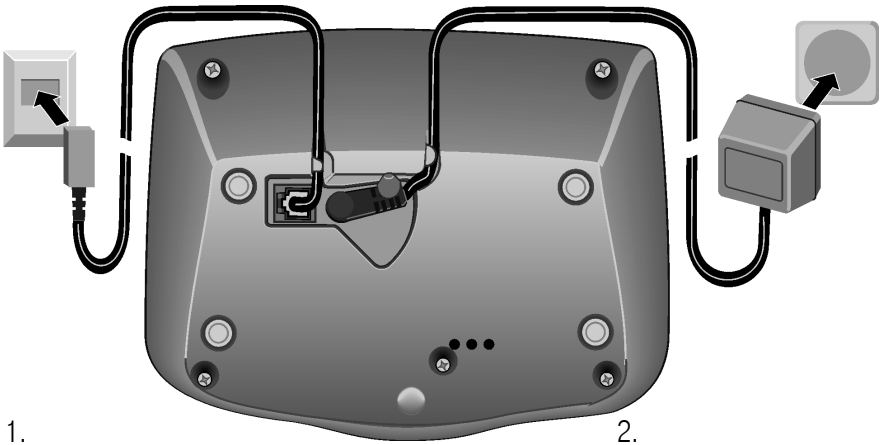

1.
Telefonstecker mit
Telefonanschluss-Schnur

2.
Steckernetzgerät 230 V
mit Netzanschluss-
Schnur

1.

- Kleinen Stecker der Telefonanschluss-Schnur in die Buchse stecken (rastet ein),
- Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- Telefonstecker in die Telefondose stecken.

2.

- Kleinen Stecker der Netzanschluss-Schnur in die Buchse stecken,
- Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

Telefonsteckerbelegung:

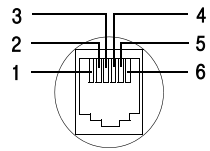

1	frei
2	frei
3	a
4	b
5	frei
6	frei

Tipp

- Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät (wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet) und die mitgelieferte Telefonanschluss-Schnur.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.

Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen

- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- **Zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.

- Legen Sie nur empfohlene aufladbare Akkus des gleichen Typs ein! D.h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, die Akkus könnten beschädigt werden.

Mobilteil in die Basis stellen und Akkus laden

Bevor Sie Ihr Mobilteil verwenden können, müssen Sie es laden, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen:

1. Stellen Sie das Mobilteil mit dem Display nach vorn in die Basis. Achten Sie darauf, dass das Steckernetzgerät der Basis eingesteckt ist (S. 10).
2. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen. Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt:

   Akkus $^{1}/_{3}$ geladen

   Akkus $^{2}/_{3}$ geladen

   Akkus voll

   Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Akkuanzeige!

Tipp

- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur während des Ladens oder wenn die Akkus leer sind angezeigt.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.
- Sind die Akkus fast leer, hören Sie den Akkuwarnton (falls eingeschaltet, S. 57). Im Ruhezustand blinkt zusätzlich im Display das Symbol und **Akku ist leer Bitte laden** wird angezeigt.

Hinweis

Nach dem Laden der Akkus ist Ihr Telefon einsatzbereit. Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Es hat die interne Nummer 1.

Der Anrufbeantworter mit der Standardansage ist verfügbar. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe und ggf. Nachrichten müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 51).

Empfohlene Akkus

Folgende Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) werden empfohlen:

- Sanyo Twicell 700
- Sanyo Twicell 650 HR-4UC
- Panasonic 700 mAh for Dect
- GP 700 mAh
- YDT AAA SUPER 700 DHA0700AAAC
- VARTA PhonePower AAA 700 mAh

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Die Geräte werden nur mit zugelassenen Akkus ausgeliefert. Im Lieferumfang des Mobilteils sind zwei wieder aufladbare NiMH-Zellen der Bauform AAA (Micro) enthalten. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve empfehlen wir oben genannte Akku-Zellen. Passende Akkus werden von der T-Com angeboten.

Verwenden Sie nur die empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche, nicht wieder aufladbare Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten. T-Com kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.

Betriebszeiten und Ladezeiten

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
650	ca. 100 *	ca. 15	ca. 5

* Bei aktiver Notruffunktion beträgt die Bereitschaftszeit 60 Stunden.

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch

- Im Bereitschaftszustand (ohne Laden): ca. 2,2 Watt.
- Im Bereitschaftszustand (Gerät lädt): ca. 4,6 Watt.
- Während des Gesprächs (ohne Laden): ca. 2,5 Watt.

Trageclip befestigen

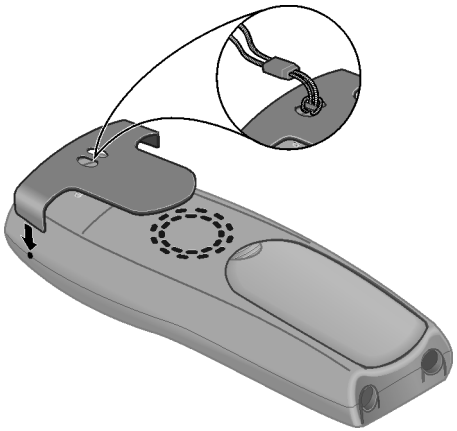

Den Trageclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten. Zusätzlich können Sie eine Kordel anbringen, um das Mobilteil in der Hand oder um den Hals zu tragen.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum **Einschalten** die Auflegen-Taste lang drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Zum **Ausschalten** im Ruhezustand die Auflegen-Taste erneut lang drücken (Bestätigungston).

Tipp

Wenn Sie das Mobilteil in die Basis oder Ladestation legen, schaltet es sich automatisch ein.

Bedienen des Telefons und Menü-Führung

Steuer-Tasten am Mobilteil

Die Steuer-Tasten haben je nach Zustand des Mobilteils unterschiedliche Funktionen.

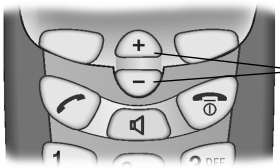

Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Tasten:

	+	−
Im Ruhezustand und bei Klingeln des Mobilteils	Klingeltonlautstärke erhöhen.	Klingeltonlautstärke verringern.
Beim Telefonieren	Hörerlautstärke erhöhen.	Hörerlautstärke verringern.
In Listen und Menüs	Nach oben blättern.	Nach unten blättern.
In einem Eingabefeld	Die Schreibmarke nach links bewegen.	Die Schreibmarke nach rechts bewegen.
Im Freisprechmodus	Freisprechlautstärke erhöhen.	Freisprechlautstärke verringern.

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **rechte und linke Taste** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt. Wenn Sie in einer Liste blättern können, erscheint im Display zusätzlich das Symbol ▲▼.

Beispiel

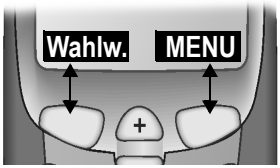

Display-Tasten

Die verschiedenen Anzeigen haben folgende Bedeutung:

Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
Abheb.	Ruf annehmen.
Ruf aus	Klingelton am Mobilteil ausschalten.
Wahlw.	Wahlwiederholung: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
OK	Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
MENU	Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
▲▼	Mit den Tasten + − nach oben bzw. unten blättern.
Zurück	Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
Lösch.	Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken.

Tipp

- Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben.
- Mit der Auflegen-Taste brechen Sie das Wählen ab.

Wahlpause einfügen
Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen. Drücken Sie dazu lang die Taste *P. Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

Anruf annehmen

Sie können einen Anruf sowohl am Mobilteil, als auch an der Basis annehmen. Über die Basis telefonieren Sie immer im Freisprechmodus.

Ihr Telefon klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Tasten am Mobilteil und an der Basis blinken.

entweder ... **am Mobilteil**

(oder) Ruf annehmen.

oder ... **an der Basis**

Freisprech-Taste drücken.

Gespräch beenden: Freisprech-Taste erneut drücken.

Liegt das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 52), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis nehmen, um den Anruf anzunehmen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

1. Sie haben die T-Com beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
2. Beim Anrufer ist die Rufnummernübermittlung freigeschaltet und wird nicht unterdrückt.

CLIP	Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Tipp

Wenn Ihr Telefon klingelt oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter gespeichert ist, können Sie sich die Nummern des Anrufers ansagen lassen, falls die Rufnummer übermittelt wurde.

Display-Anzeige bei CLIP/CLI

Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag, z. B. „Anna“, angezeigt.

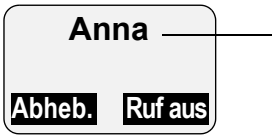

Im Display wird **Anruf von Extern** angezeigt, wenn keine Rufnummer übertragen wird.

Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 33) bzw. diese nicht beauftragt hat.

Freisprechen am Mobilteil

Sie können Gespräche führen, ohne dabei das Mobilteil in der Hand halten zu müssen. Auch andere Personen können sich am Gespräch beteiligen.

Tipp

Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Freisprechen einschalten:

Taste drücken.

Freisprechen ausschalten:

Abheben-Taste drücken.

Sobald Sie Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen ist eingeschaltet.

Lautstärke am Mobilteil leiser oder lauter stellen.

Freisprechen an der Basis

Sie können Gespräche an der Basis nur im Freisprechmodus führen.

Drücken Sie die Taste ◁), um ein Gespräch anzunehmen oder drücken Sie eine der Ziehlwahltasten (siehe S. 30) an der Basis, um eine Nummer zu wählen. Sie führen nun das Gespräch im Freisprechmodus.

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch.

Lautstärke an der Basis leiser oder lauter stellen.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche zwischen 2 Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind oder Gespräche zwischen Mobilteil und Basis. Sie sind kostenlos. Um einen Internruf auslösen zu können, muss eine der Zielwahl-Tasten für Internruf programmiert sein (s. S. 31).

Internruf auslösen

entweder ... **am Mobilteil**

Im Ruhezustand Zielwahl-Taste drücken, die für Internruf programmiert ist.

Internruf an alle?	Bestätigen.
Ja	Im Display erscheint: **Internruf an alle**
Intern verbunden	Der Internruf wurde von einem anderen Teilnehmer angenommen.
oder ...	**an der Basis**
Ⓘ **...** Ⓘⓥ	Im Ruhezustand Zielwahl-Taste drücken, die für Internruf programmiert ist. Nach Drücken der Zielwahl-Taste wird der Lautsprecher der Basis aktiv und die Freisprech-Taste Ⓢ an der Basis leuchtet.

Tipp

Schaltet sich kein Teilnehmer zu, so geht das Mobilteil/die Basis in den Ruhezustand.

Internruf annehmen

Ihr Telefon klingelt. Am Mobilteil wird **Intern verbunden** angezeigt.

entweder ...	**am Mobilteil**
	Abheben-Taste drücken. Der Ruf wird angenommen.
oder ...	**an der Basis**
	Freisprech-Taste drücken.

Tipp

Wird ein Internruf angenommen, zeigen die Displays aller anderen angemeldeten Mobilteile **Intern nicht erreichbar**.

Gespräch weitergeben/Konferenz

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden) oder einen internen Teilnehmer zuschalten (Konferenz).

Voraussetzung: Sie sind extern verbunden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Internruf auslösen (s. S. 21)
2. Interner Teilnehmer schaltet sich zu, alle 3 Teilnehmer sind verbunden (Konferenz)
3. Sie führen eine Konferenz
   oder
   Sie legen auf, die beiden anderen Teilnehmer bleiben verbunden

Tipp

Sie können auch vor Zuschalten des Internteilnehmers die Auflegen-Taste drücken. Meldet sich dann der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

Anklopfen annehmen

Wenn Sie während eines Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt. Sie können das Gespräch übernehmen.

entweder ...

Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch wird beendet.

Abheben-Taste drücken. Der anklopfende Teilnehmer wird angenommen.

oder ... **(nur externes Gespräch)**

(#R) (2ABC) R-Taste und danach die Taste (2ABC) drücken. Der anklopfende Teilnehmer wird angenommen.

Zu einem externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

Voraussetzung: Die Funktion **Intern zuschalten** ist eingeschaltet (Lieferzustand: Aus).

„Intern zuschalten“ ein-/ausschalten

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

(–) **Basis einstellen** Auswählen und bestätigen.
OK

(–) **Sonderfunktionen** Auswählen und bestätigen.
OK

(–) **Intern zuschalten** Auswählen und bestätigen, um das Zuschalten ein- bzw. auszuschalten (☑ = Ein).
OK

(⏻) Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Intern zuschalten

Im Display Ihres Mobilteils steht **Leitung belegt**. Sie möchten sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

entweder ...

am Mobilteil
(im Display steht **Leitung belegt**)

Abheben-Taste drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Im Display Ihres Mobilteils steht **Konferenz**.

Zuschalten beenden:

Auflegen-Taste drücken (Signalton).

oder ...

an der Basis

Freisprech-Taste drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Die Freisprech-Taste leuchtet.

Zuschalten beenden:

Freisprech-Taste drücken (Signalton).

Tipp

Trennt der erste interne Teilnehmer die Verbindung, ertönt ein Signalton. Die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bleibt bestehen.

Telefonbuch, Zielwahl-Tasten und weitere Listen nutzen

Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie bis zu 30 Rufnummern speichern.

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch über das Menü auf.

Wichtige Rufnummern von T-Com und weitere Rufnummern sind bereits im Telefonbuch gespeichert. Den Namen dieser Rufnummern ist das Zeichen * vorangestellt, um zu gewährleisten, dass diese Einträge am Ende des Telefonbuchs plaziert sind.

*Auskunft Ausland	11 8 34
*Auskunft Inland	11 8 33
*Technischer Kundendienst	0800 330 2000
*T-call by call	01 0 33
*T-Customer Care	0800 330 1000
*T-Hotline	0180 5 19 90
*T-Infodienste	0190 05 55 55
*T-NetBox (siehe S. 49)	0800 330 2424

Diese Einträge können wie normale Telefonbucheinträge bearbeitet werden.

Tipp

Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 74).

Rufnummer im Telefonbuch speichern

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Telefonbuch **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

MENU Display-Taste drücken, um das Telefonbuchmenü zu öffnen.

Neuer Eintrag **OK** Bestätigen.

OK Rufnummer eingeben und bestätigen.

OK Namen eingeben und bestätigen.
Die Eingabe ist gespeichert.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mit Telefonbuch wählen

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Telefonbuch **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

entweder ...

Bis zum Eintrag blättern:

Eintrag auswählen.

Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

oder ...

Anfangsbuchstaben eingeben:

Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben. Bei mehreren Einträgen mit gleichem Anfangsbuchstaben bis zum gewünschten Eintrag blättern.

Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Eintrag aus Telefonbuch ändern

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Telefonbuch **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

– **MENU** Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Display-Taste drücken.

– **Eintrag ändern** Auswählen und bestätigen.

OK

Rufnummer ändern und bestätigen.

Namen ändern und bestätigen.
Die Eingabe ist gespeichert.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbucheintrag kopieren und ändern

Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine Kopie anlegen und diesen Eintrag dann ändern.

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Telefonbuch **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

– **MENU** Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Display-Taste drücken.

–

Kopieren und ändern Auswählen...

OK und bestätigen.

OK Rufnummer ändern und bestätigen.

OK Namen ändern und bestätigen.
Die Eingabe ist gespeichert

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch löschen

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Telefonbuch **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

– **MENU** Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Display-Taste drücken.

entweder ...

Einzelnen Eintrag löschen:

– **Eintrag löschen**
OK

Auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

oder ...

Telefonbuch komplett löschen:

– **Liste löschen**
OK

Auswählen und bestätigen.

Ja

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

... weiter mit

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zielwahl- und SOS-Tasten

In den 4 **Zielwahl-Tasten** können Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen, z. B. Notfallnummern und private Telefonnummern. Sie wählen die gespeicherte Nummer durch Betätigen der entsprechenden Zielwahl-Taste am Mobilteil oder an der Basis. Drücken Sie die Ziehlwahltaste an der Basis, dann führen Sie das Gespräch automatisch im Freisprechmodus an der Basis .

Tipp

- Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 74).
- Die programmierte Belegung der Zielwahl-Tasten und der SOS-Taste gilt sowohl für das Mobilteil als auch für die Basis.

Beschriften Sie die beiliegende Registerkarte mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistift. Die Beschriftung kann mit einem Radiergummi wieder entfernt werden.

Zielwahl-/SOS-Tasten speichern/ändern

Zielwahl-Tasten können externe Rufnummern oder die Funktion Internruf (s. S. 21) zugeordnet werden. Die Zielwahl-Taste I kann auch für den SOS-Ruf programmiert werden.

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Einstellungen **OK** Auswählen und bestätigen.

Zielwahltasten **OK** Auswählen und bestätigen.

I: <kein Eintrag> Zielwahl-Taste (I bis IV) auswählen.

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

entweder ... **externe Rufnummer speichern**

Eintrag ändern **OK** Bestätigen.

OK Rufnummer eingeben und bestätigen.

OK Namen eingeben und bestätigen.
Die Eingabe ist gespeichert.

oder ... **Internruf programmieren**

Internruf aktivieren **OK** Auswählen und bestätigen.
Der Eintrag ist gespeichert

oder ... **SOS-Modus aktivieren (nur Taste I)**

SOS-Modus **OK** Auswählen und bestätigen (☑ = Ein).

Rufnummer eingeben und bestätigen.

Namen eingeben und bestätigen.
Die Eingabe ist gespeichert.

Weitere Nummer?
Nein **Ja**

Sie können bis zu 4 SOS-Nummern eingeben.

Internruf aktivieren
Nein **Ja**

Sie können beim Drücken der SOS-Taste zusätzlich zu den gespeicherten Nummern einen Internruf auslösen.

Name u. Adr. aufnehmen?
Nein **Ja**

Sie können einen Text aufsprechen (z.B. Name und Adresse), der nach dem Drücken der SOS-Taste beim angerufenen Teilnehmer automatisch angesagt wird. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 120 Sekunden.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Alternativ können Sie SOS-Nummern auch ändern, indem Sie wie folgt vorgehen:

MENU

Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Einstellungen
OK

Auswählen und bestätigen.

SOS-Nummern
OK

Ändern Sie nun die gewünschten Einträge.

Tipp

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben (s. Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

SOS-Modus ein-/ausschalten

MENU Display-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Einstellungen Auswählen und bestätigen.
OK

SOS-Modus Ein-oder ausschalten (☑ = Ein).
OK

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tipp

Der Notruftext, den der Empfänger Ihres Notrufes hört, setzt sich aus 2 bzw. 3 Textteilen zusammen. Zunächst hört der Angerufene Textteil 1, dann Textteil 2 und schließlich Textteil 3. Falls Sie keinen persönlichen Notruftext (Textteil 2) aufgenommen haben, besteht der Notruf nur aus Textteil 1 und Textteil 3.

- Textteil 1 (standardmäßig vorgegeben):
  „*Dies ist ein Notruf.*“
- Textteil 2 (persönlicher Notruftext):
  Diesen Text können Sie selbst aufsprechen. Sie geben hier z. B. Ihren Namen und Ihre Adresse an. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 120 Sekunden.
  Beispiel:
  „*Hier ist Anton Maier, Mörikestraße 8 in 71463 Untermöhringen*“
- Textteil 3 (standardmäßig vorgegeben):
  „*Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 5 drücken.*“

Wenn Sie den SOS-Modus ausschalten, bleiben Ihre Einstellungen erhalten. Beim erneuten Einschalten erhalten Sie die Abfrage „Einstellungen ändern“. Falls Sie doch Änderungen vornehmen wollen, antworten Sie mit „Ja“, andernfalls antworten Sie mit „Nein“.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern, mehrfach gewählte Nummern erscheinen nur einmal. Falls zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungliste wählen

Wahlw. Wahlwiederholungsliste öffnen.

Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Rufnummer ändern, löschen oder ins Telefonbuch übenehmen

Wahlw. Wahlwiederholungsliste öffnen.

MENU

Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Display-Taste drücken.

entweder ...

Rufnummer ändern oder ergänzen:

Nummer verwenden

OK

Bestätigen und Nummer ändern oder ergänzen.

oder ...

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen:

Auswählen ...

Nummer ins Telefonb.

OK

und bestätigen.

OK Nummer bestätigen.

Namen eingeben und bestätigen.

Der Eintrag ist gespeichert.

oder ...

Einzelne Rufnummer löschen:



Auswählen und bestätigen.

Sofern nicht alle Einträge gelöscht sind, Taste lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

oder ...

Komplette Wahlwiederholungsliste löschen:



Auswählen und bestätigen.

Anruferliste

In der Anruferliste werden die Rufnummern der letzten 20 nicht angenommenen Anrufe gespeichert. Ist die Anruferliste voll und kommt ein neuer Eintrag hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 19).

Die Anruferliste (Anrufe:) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

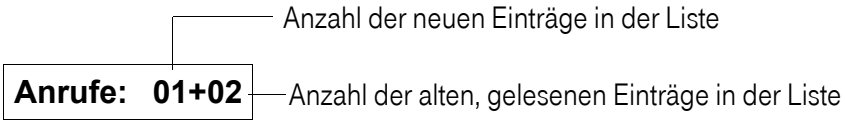

Tipp

Wenn Sie die Funktion Rufnummeransage eingeschaltet haben (S. 59), wird Ihnen die Nummer des angezeigten Anrufs angesagt.

Anruferliste öffnen

Anruferliste öffnen.

Auswählen und bestätigen.

OK

Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.

Eintrag auswählen.

Anrufer zurückrufen

Anruferliste öffnen und Eintrag auswählen. Danach:

Abheben-Taste drücken.

Eintrag löschen, ansehen oder Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Einträge löschen, sich den Zeitpunkt des Eingangs anzeigen lassen und die Rufnummer des Anrufers in Ihr Telefonbuch übernehmen.

Anruferliste öffnen und Eintrag auswählen. Danach:

MENU

Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

entweder ...

Eintrag löschen:

Eintrag löschen OK

Bestätigen.

oder ...

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen:

Auswählen ...

Nummer ins Telefonb.

OK

und bestätigen.

OK Nummer bestätigen.

OK Namen eingeben und bestätigen.

Der Eintrag ist gespeichert.

oder ...

Datum und Uhrzeit des Eingangs ansehen:

– **Eingangszeit** Auswählen und bestätigen.

OK

oder ...

Information, ob neu oder alt, ansehen:

– **Status** Auswählen und bestätigen.

OK

oder ...

Anruferliste komplett löschen:

– **Liste löschen** Auswählen und bestätigen. Achtung: Alle alten und neuen Einträge werden gelöscht.

OK

... weiter mit

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufbeantworter nutzen

Im T-Sinus Ergo 2 ist ein Anrufbeantworter integriert, der Anrufe aufzeichnet. Der Anrufbeantworter muß eingeschaltet sein (Lieferzustand), um Anrufe aufzuzeichnen. Sie bedienen den Anrufbeantworter über die Basis. Die maximale Aufnahmezeit des Anrufbeantworters beträgt 15 Minuten.

Sie können neben dem integrierten Anrufbeantworter einen Anrufbeantworter der T-Com, die T-NetBox, verwenden.

Bezeichnung

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört eine Standard- oder persönliche Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Standardansage	Vorgegebene Ansage (Standardtext).
Persönliche Ansage	Mit eigenem Wortlaut besprochene Ansage.

Bedienung des Anrufbeantworters

Sie können den Anrufbeantworter im Ruhezustand mit den Tasten der Basis bedienen.

Bedeutung der Tasten

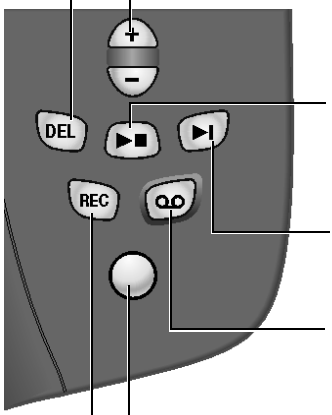

Löscht die aktuelle Nachricht.

Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: ⊖ = leiser; ⊕ = lauter.

Wiedergabe-/Stopp-Taste: Gibt Nachrichten vom Anrufbeantworter wieder bzw. bricht die Wiedergabe ab.

Springt zur nächsten Nachricht.

Ein-/Aus-Taste: Schaltet den Anrufbeantworter ein bzw. aus.
Blinkt, solange mindestens eine neue Nachricht vorhanden ist.

Anmelde-/Paging-Taste: Taste zum Anmelden und Suchen von Mobilteilen (S. 48).

Ansage-Taste: Zum Aufnehmen, Anhören und Löschen persönlicher Ansagen.

Tipp

Wenn der Anrufbeantworter eine Nachricht aufnimmt, kann er nicht gleichzeitig bedient werden.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Schalten Sie den Anrufbeantworter mit der Taste ⌾ ein. Die Taste ⌾ leuchtet. Befinden sich neue, noch nicht angehörte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter blinkt die Taste ⌾. Ist der Speicher voll, schaltet sich der Anrufbeantworter aus. Löschen Sie in diesem Fall alte Nachrichten. Nach dem Löschen schaltet sich der Anrufbeantworter **automatisch** wieder ein.

Tipp

Wenn sich der Anrufbeantworter ausgeschaltet hat, weil der Speicher voll ist, signalisiert das Blinken der Ein-/Aus-Taste, dass sich noch mindestens eine **neue**, noch nicht angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter befindet.

Ansagen aufnehmen, anhören, löschen

Persönliche Ansage aufnehmen:

REC Taste **lang** drücken.

Sie werden über den Lautsprecher aufgefordert, den Ansagetext zu sprechen.

Sie hören den Bereitton, sprechen Sie nun Ihre Ansage (max. 120 Sek.).

REC Taste drücken, Sie beenden die Aufnahme.

Die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle wiederholt.

Sie werden über den Lautsprecher gefragt, ob Sie diese Ansage wieder löschen wollen, um zur Standardansage zurückzukehren.

entweder ...

DEL Taste drücken, um den persönlichen Ansagetext zu löschen und zur Standardansage zurückzukehren.

oder ...

Bestätigungston abwarten. Die Ansage ist gespeichert.

Tipp

- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 120 Sek. überschritten wurde oder die Sprachpause länger als 2 Sek. dauerte.
- Solange Sie keinen persönlichen Ansagetext aufgenommen haben, hört der Anrufer den Standardtext.

Ansagen anhören/löschen

REC Taste **kurz** drücken.

Wenn vorhanden, wird der persönliche Ansagetext abgespielt.

Sie werden über den Lautsprecher gefragt, ob Sie diese Ansage löschen wollen, um zur Standardansage zurückzukehren.

entweder ...

DEL Taste drücken, um zur Standardansage zurückzukehren

oder ...

Bestätigungston abwarten. Die Ansage bleibt erhalten.

Tipp

Wenn Sie keine persönliche Ansage aufgenommen haben hören Sie den Standardtext. Dieser kann nicht verändert oder gelöscht werden.

Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs (sofern eingestellt, S. 51) erfasst. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers gespeichert.

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch Blinken der (oo)-Taste an der Basis signalisiert.

Durch Drücken der (▶■)-Taste beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht über den Lautsprecher in der Basis.

Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten wiedergegeben. Danach hören Sie den Endeton. Neue Nachrichten werden nach dem Anhören hinter die alten eingeordnet.

Sie können die Wiedergabe durch Drücken der (▶■)-Taste anhalten, durch erneutes Drücken fortsetzen oder mit der (▶|)-Taste an den Anfang der nächsten Nachricht springen.

Nachrichten löschen

Alle alten Nachrichten löschen:
Der Anrufbeantworter muss eingeschaltet, darf aber nicht aktiv sein. Drücken Sie die (DEL)-Taste. Sie werden über den Lautsprecher aufgefordert, das Löschen aller alten Nachichten durch erneutes Drücken zu bestätigen. Drücken Sie die (DEL)-Taste erneut, alle alten Nachrichten sind gelöscht.

Einzelne Nachricht bei Wiedergabe löschen:
Drücken Sie die (DEL)-Taste, während Sie die Nachricht abhören.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, können Sie dieses Gespräch übernehmen. Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen. Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Nach dem Gesprächsende blinkt die ⌾-Taste an der Basis.

Am Mobilteil

Annehmen — Das Display zeigt an, dass eine Nachricht aufgezeichnet wird und übernommen werden kann.

— Taste drücken, um das Gespräch zu übernehmen.

An der Basis
Sie übernehmen das Gespräch durch Drücken der Freisprech-Taste.

Anrufbeantworter einstellen

Rufannahme

Sie können einstellen, wann sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: sofort, nach 10 Sek., 20 Sek. (Lieferzustand) oder 30 Sek. Statt einer festen Rufannahme können Sie auch **Automatisch** einstellen.

Der Anrufbeantworter schaltet sich dann automatisch ein:

- nach 10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- nach 20 Sek., wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

MENU — Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Basis einstellen — Auswählen und bestätigen.
OK

AB Rufannahme Auswählen und bestätigen.

OK

OK **Automatisch**, **nach 10 Sek.**, **nach 20 Sek.**, **nach 30 Sek.** oder **Sofort** auswählen und bestätigen.

Rufnummeransage

Sie können einstellen, dass bei Wiedergabe vor jeder Nachricht die Nummer des Anrufers zusätzlich zu Datum/Uhrzeit der Nachricht angesagt werden soll (Voraussetzung: Rufnummer wurde übertragen, S. 19).

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Basis einstellen Auswählen und bestätigen.

OK

Rufnummeransage Auswählen und bestätigen (☑ = Ein).

OK

Mobilteile an- und abmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden z. B. T-Sinus 701S (Zubehör). Das Mobilteil T-Sinus Ergo 2 kann aber nur an einer Basis angemeldet werden.

Die Anmeldung eines noch nicht an einer Basis angemeldeten Mobilteils T-Sinus Ergo 2 läuft automatisch ab. Mobilteile anderer Hersteller müssen Sie **manuell** anmelden.

Sie können Ihr Mobilteil T-Sinus Ergo 2 auch an anderen GAP-Basen anmelden. In diesem Fall funktioniert allerdings der SOS-Ruf nicht mehr. Alle Menüpunkte, die den SOS-Ruf und Einstellungen der Basis betreffen, werden nicht mehr angezeigt.

Automatische Anmeldung: Mobilteil an Basis T-Sinus Ergo 2

Die automatische Anmeldung ist bei jedem Mobilteil möglich, das an keiner Basis angemeldet ist.

Zur Erstanmeldung stellen Sie das Mobilteil mit dem Display nach oben in die Basis. Der Anmeldevorgang dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit blinkt im Display **Anmeldevorgang**. Das Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer (1–4). Falls mehr als ein Mobilteil angemeldet ist, wird diese Nummer rechts oben im Display angezeigt. Sind die internen Nummern 1–4 bereits vergeben (vier Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 4 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden, melden Sie das Mobilteil manuell an, wie ab S. 46 beschrieben.

Manuelle Anmeldung: Mobilteil an Basis T-Sinus Ergo 2

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

1. Am Mobilteil

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Einstellungen Auswählen und bestätigen.
OK

Mobilteil Auswählen und bestätigen.
OK

Mobilteil anmelden Auswählen und bestätigen.
OK

OK System-PIN der Basis (0000) eingeben und bestätigen.

2. An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis so lange drücken, bis ein Signalton ertönt. Die Anmeldung wird eingeleitet.

Die Basissuche wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Nach erfolgreichem Anmelden wird dem Mobilteil automatisch die niedrigste freie Nummer zugewiesen, wie im Kapitel „Automatische Anmeldung“ (S. 45) beschrieben.

Manuelle Anmeldung: DECT-GAP Mobilteile an T-Sinus Ergo 2

1. Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2. An der Basis

◯ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis so lange drücken, bis ein Signalton ertönt. Die Anmeldung wird eingeleitet.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie Interne Nummer (1–4) zugeordnet. Sind schon alle Plätze belegt, wird Nummer 4 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Mobilteile abmelden

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

⊖ **Einstellungen** Auswählen und bestätigen.
OK

⊖ **Mobilteil** Auswählen und bestätigen.
OK

⊖ **Mobilteil abmelden** Auswählen und bestätigen.
OK

System-PIN (0000) eingeben und bestätigen.

OK

Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Mobilteil suchen („Paging“)

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen. Die Anmelde-/Paging-Taste befindet sich an der Basis rechts neben der Mobilteilschale (S. 39).

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis drücken. Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).

Suche beenden:

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis nochmals, oder die Taste drücken.

Tipp

- Die Suche endet automatisch nach 30 Sekunden.
- Auch bei ausgeschaltetem Klingelton ist der Pagingruf hörbar.

T-NetBox nutzen

Die T-NetBox ist der Anrufbeantworter im Netz der T-Com. Sie können die T-NetBox erst dann nutzen, wenn Sie diese bei der T-Com **beauftragt** haben. Wenn Sie die T-NetBox nutzen wollen, müssen Sie den in der Basis integrierten Anrufbeantworter ausschalten. Einzelheiten darüber, wie Sie die T-NetBox bedienen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der T-NetBox.

T-NetBox anrufen

Sie müssen die Rufnummer der T-NetBox **0800 33 02424** wählen. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden.

Diese Nummer ist bereits im Telefonbuch gespeichert (siehe S. 26), Sie können sie aber auch in einer der Zielwahl-Tasten speichern.

Wenn Sie anschließend die Taste drücken, können Sie die Ansagen der T-NetBox laut hören und die T-NetBox komfortabel bedienen.

Meldung der T-NetBox ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der T-NetBox einen Anruf. Im Display wird die Nummer angezeigt, sofern Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der T-NetBox in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert (S. 35).

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

⊖ **Einstellungen** Auswählen und bestätigen.
OK

⊖ **Sprache** Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ☑ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
OK

⊖ **OK** Sprache auswählen und bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tipp

- Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie
MENU 4GHI 3DEF.
Anschließend wählen Sie mit ⊖ die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit **OK**.
- Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe/Nachrichten eingegangen sind.

MENU Menü öffnen.

Einstellungen **OK** Auswählen und bestätigen.

Datum/ Uhrzeit **OK** Auswählen und bestätigen.

Datum eingeben:

OK Tag/Monat/Jahr eingeben und bestätigen.

Beispiel: Für den 20.12.2003 geben Sie 2ABC 0+ 1 2ABC 0+ 3DEF ein.

Uhrzeit eingeben:

OK Stunden/Minuten eingeben und bestätigen.
Beispiel: Für 9.35 Uhr geben Sie 0+ 9WXYZ 3DEF 5JKL ein.

Displayschrift groß stellen

Sie können die Ziffern im Display auf Großschrift ändern.
(Lieferzustand: Aus).

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Einstellungen Auswählen und bestätigen.
OK

Jumbo Zahlen Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (☑ = Ein).
OK

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie zur Rufannahme das Mobilteil einfach aus der Basis oder Ladestation, ohne dafür die Abheben- oder Freisprech-Taste zu drücken (Lieferzustand: Ein).

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Einstellungen Auswählen und bestätigen.
OK

Mobilteil Auswählen und bestätigen.
OK

Automat. Rufannah. **OK** Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (☑ = Ein).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Hörerlautstärke, die Kopfhörerlautstärke der Sprechgarnitur (siehe Zubehör, S. 76) und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen (1–5) einstellen – auch während eines Gesprächs.

Einstellen im Ruhezustand

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

(−) **Audio** Auswählen und bestätigen.

OK

entweder ...

Hörerlautstärke einstellen:

Hörerlautstärke **OK** Bestätigen. Sie hören einen Ton in der aktuell eingestellten Lautstärke.

(+) (−) **OK** Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.

oder ...

Freisprechlautstärke einstellen:

(−) Auswählen ...

Freisprechlautstärke

OK und bestätigen.

(+) (−) **OK** Freisprechlautstärke auswählen und bestätigen.

oder ...

Kopfhörerlautstärke einstellen:

(−) Auswählen ...

Kopfhörerlautstärke

OK und bestätigen.

OK Kopfhörerlautstärke auswählen und bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einstellen während eines Gesprächs

Hörerlautstärke verändern.

OK Bestätigen, wenn Sie die Einstellung beibehalten wollen.

Tipp

- Sie stellen nur die Lautstärke für die Betriebsart ein, die Sie gerade benutzen (Lautstärke des Mobilteils, Freisprechlautstärke oder Lautstärke des Kopfhörers der Sprechgarnitur).
- Bestätigen Sie die Lautstärkeänderung nicht, dann gilt die Einstellung nur für das aktuelle Gespräch.

Klingeltöne ändern

Sie können den Klingelton individuell für einen internen oder externen Anruf einstellen. Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 =) und Klingelton ausschalten (Displayanzeige).
- Zehn Melodien (1-10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“). Melodie 1 ist der am besten hörbare Klingelton.

Klingeltonmelodie ändern

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

– **Audio** Auswählen und bestätigen.
OK

– **Klingeltonmelodie** Auswählen und bestätigen.
OK

entweder ...

Für externe Anrufe:

Externe Anrufe **OK** Bestätigen.

oder ...

Für interne Anrufe:

– **Interne Anrufe** Auswählen und bestätigen.
OK

... weiter mit

Melodie 1 **OK** Melodie bestätigen, z. B. **Melodie 1** (☑ = Ein).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltonlautstärke ändern

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

– **Audio** Auswählen und bestätigen.
OK

Auswählen ...

Klingeltonlautstärke

OK und bestätigen.

Lautstärke auswählen und bestätigen. Sie hören den Klingelton in der aktuell eingestellten Lautstärke.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tipp

- Sie können die Klingeltonlautstärke auch direkt während des Klingelns durch Drücken der ⊕ oder ⊖ Taste ändern. Wollen Sie die Einstellung speichern, bestätigen Sie mit **OK**.
- Die Lautstärke 0 bedeutet Klingelton ausgeschaltet.
- Wenn der **Klingelton stört**, drücken Sie lang die Taste *P. Den Anruf können Sie noch annehmen, solange er im Display angezeigt wird. Der Klingelton bleibt in diesem Fall auch bei allen nachfolgenden Anrufen abgeschaltet. Möchten Sie dagegen den Klingelton nur für den aktuellen Anruf abstellen, drücken Sie bei ankommendem Anruf die **rechte** Display-Taste.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- **Tastenklick/-ton:** Jeder Tastendruck wird bestätigt
- **Quittungstöne:**
  - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anruferliste
  - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - Menü-Endeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- **Akkuwarnton:** Wiederholender Piepton, die Akkus müssen geladen werden.

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Audio **OK** Auswählen und bestätigen.

Hinweistöne **OK** Auswählen und bestätigen.

entweder ...

Tastenklick/-ton ein-/ausschalten:

Tastentöne **OK** Bedingung (**Aus**, **Click**, **Ton**) auswählen und bestätigen (☑ = Ein).

oder ...

Akkuwarnton ein-/ausschalten:

Akkuwarnton **OK** Bedingung (**Aus**, **Ein**, **In Verbindung**) auswählen und bestätigen, z. B. **Ein** (mit ☑ markiert).

oder ...

Quittungstöne ein-/ausschalten:

Quittungstöne **OK** Auswählen und bestätigen (☑ = Ein).

... weiter mit

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Profile einstellen

Mit der Anwahl eines oder mehrerer Profile können Sie mehrere Einstellungen , die sich auf Ihre speziellen Anforderungen beziehen, gleichzeitig vornehmen (Lieferzustand: alle Aus).

Profil	**Einstellungen**
Sehen	Jumbo Zahlen (Großschrift)
	Rufnummeransage Mobilteil
	Rufnummeransage Anrufbeantworter
	Tastenton („Ton“)
	Pin-Eingabeton
Hören	Klingeltöne mit max. Lautstärke
	Klingeltöne mit optimierter Frequenz
	Hörerlautstärke maximal
	Freisprechlautstärke maximal
	Kopfsprechgarnitur Lautstärke maximal
Eingeben	Display wird bei Eingaben länger beleuchtet
	Verlängerter Zeitraum für Eingaben im Telefonbuch

Tipp

- Sie können mehrere Profile gleichzeitig anwählen.
- Wenn Sie ein Profil deaktivieren, werden alle betroffenen Einstellungen in den Lieferzustand zurückgesetzt.

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Einstellungen Auswählen und bestätigen.
OK

Profile Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (☑ = Ein).
OK

Sehen **OK** Bestätigen, um das Profil an- bzw. abzuwählen (☑ = angewählt).

– **Hören** **OK** Bestätigen, um das Profil an- bzw. abzuwählen (☑ = angewählt).

– **Eingeben** **OK** Bestätigen, um das Profil an- bzw. abzuwählen (☑ = angewählt).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufnummeransage

Sie können sich die Nummer eines Anrufers ansagen lassen (Voraussetzung: die Rufnummer wird übertragen, S. 19).

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

– **Einstellungen** **OK** Auswählen und bestätigen.

– **Rufnummeransage** **OK** Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (☑ = Ein).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tipp Die Rufnummernansage gilt sowohl für ankommende Anrufe als auch für Anrufe in der Anruferliste.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste und der Zielwahl-Tasten sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten. Mit ⌀ brechen Sie das Zurücksetzen ab.

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

– **Einstellungen** Auswählen und bestätigen.
OK

– **Mobilteil** Auswählen und bestätigen.
OK

– **Mobilteil-Reset** Auswählen und bestätigen.
OK

– Auswählen ...
Lieferzust. rücksetzen?
Ja und bestätigen.

Lieferzustand des Mobilteils

Hörerlautstärke	1	S. 53
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 53
Kopfhörerlautstärke	1	S. 53
Klingeltonlautstärke	5	S. 54
Klingeltonmelodie	1	S. 54
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 52
Akkuwarnton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 56
Display-Sprache	länderspezifisch	S. 50
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 34

Basis einstellen

Benutzen Sie das Mobilteil, um Einstellungen an der Basis durchzuführen. Wenn Sie Einstellungen direkt an der Basis vornehmen, sind diese Einstellungen nur temporär.

Sprachlautstärke der Basis ändern

Die Sprachlautstärke ist die Lautstärke, die der Lautsprecher der Basis bei der Nachrichtenwiedergabe und im Freisprechmodus ausgibt. Sie können zwischen den Lautstärkestufen 1 bis 5 wählen. Die Lautstärke können Sie an der Basis (temporär) oder über das Mobilteil (Grundeinstellung) einstellen.

Einstellung an der Basis (nur temporär):
Während der Nachrichtenwiedergabe oder im Freisprechmodusdrücken Sie an der Basis die Taste (+) (lauter) bzw. (−) (leiser).

Einstellung über das Mobilteil (Grundeinstellung):

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
(−) **Basis einstellen** **OK**	Auswählen und bestätigen.
Audio **OK**	Bestätigen.
(−) **Sprachlautstärke** **OK**	Auswählen und bestätigen. Sie hören einen Ton in der aktuell eingestellten Lautstärke.
(+) (−) **OK**	Lautstärke (1–5) auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltonlautstärke und Klingeltonmelodie ändern

Sie können wie am Mobilteil zwischen mehreren Klingeltonlautstärken und -melodien auswählen (s. S. 54). Den Klingelton an der Basis können Sie auch ausschalten.

Klingeltonlautstärke (temporär) an der Basis einstellen:
Während der Signalisierung eines ankommenden Anrufs drücken Sie an der Basis die Taste ⊕ (lauter) bzw. ⊖ (leiser).

Klingeltonlautstärke und -melodie über das Mobilteil einstellen (Grundeinstellung):

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
⊖ **Basis einstellen** **OK**	Auswählen und bestätigen.
Audio **OK**	Bestätigen.
entweder ...	**Klingeltonlautstärke ändern:**
⊖	Auswählen...
Klingeltonlautstärke **OK**	und bestätigen.
⊕ ⊖ **OK**	Lautstärke (0–5) auswählen und bestätigen. Sie hören den Klingelton in der aktuell eingestellten Lautstärke. Die Auswahl „0“ schaltet den Klingelton aus.
oder ...	**Klingeltonmelodie ändern:**
⊖ **Klingeltonmelodie** **OK**	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Melodie ertönt.

Melodie 1 **OK**

Melodie (1-10) auswählen und bestätigen. Melodie 1 ist die am Besten hörbare Melodie.

... weiter mit

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tastenklick der Basis ein-/ausschalten

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Basis einstellen **OK** Auswählen und bestätigen.

Audio **OK** Bestätigen.

Tastenklick **OK** Auswählen und bestätigen (☑ = Ein).

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen werden alle Mobilteile abgemeldet und alle Zielwahl-Tasten in Mobilteil und Basis gelöscht.

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

– **Basis einstellen** Auswählen und bestätigen.
OK

– **Basis-Reset** Auswählen und bestätigen.
OK

Lieferzustand der Basis

Klingeltonlautstärke	4	S. 62
Klingeltonmelodie	1	S. 62
Sprachlautstärke	2	S. 61
Tastenklick der Basis	eingeschaltet	S. 63
Intern zuschalten	keine Änderung	S. 24
Pause nach R-Taste	800 ms	S. 67
Pause nach Leitungsbelegung	keine Änderung	S. 67
Flash-Zeit	250 ms	S. 66
Wahlverfahren	MFV	S. 65

Funktionen am Anrufbeantworter:		
Anrufbeantworter	eingeschaltet	S. 40
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter	bleiben erhalten	S. 42
Rufnummeransage	ausgeschaltet	S. 44
Persönliche Ansage	gelöscht	S. 40
Rufannahme	nach 20 s	S. 43

Basis an einer Telefonanlage betreiben

Wird Ihr Telefon an einer Telefonanlage betrieben, müssen Sie bei externen Gesprächen ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer wählen (s. Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage). Bei Telefonbucheinträgen, Zielwahl- und SOS-Nummern müssen Sie in diesem Fall die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben.

Die folgenden Einstellungen sind nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage es erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die jeweilige Einstellung ist mit ☑ markiert.

Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- Tonwahl (MFV),
- Impulswahl-Verfahren (IWV).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
⊖ **Basis einstellen** **OK**	Auswählen und bestätigen.
⊖ **Sonderfunktionen** **OK**	Auswählen und bestätigen.
Wahlverfahren **OK**	Bestätigen.
⊖ **OK**	Wahlverfahren auswählen und bestätigen.
☎	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Flash-Zeit einstellen

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

Basis einstellen Auswählen und bestätigen.
OK

Sonderfunktionen Auswählen und bestätigen.
OK

Flash-Zeiten Auswählen und bestätigen.
OK

OK Flash-Zeit auswählen und bestätigen.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen Drücken der Abheben-Taste ✆ und Senden der Rufnummer eingefügt wird (Lieferzustand: 3 Sek.).

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

5 JKL 9 WXYZ 1 5 JKL Tasten drücken.

OK Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und bestätigen.

Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, sofern Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage; Lieferzustand: 800 ms).

MENU Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

5 JKL 9 WXYZ 1 2 ABC Tasten drücken.

OK Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und bestätigen.

Anhang

Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird
Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Verwenden Sie ein ganz leicht angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden nur dem Gerät.

Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen**.

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Selbsthilfe bei Problemen

Wenn sich Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Display zeigt nichts an.	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Die Akkus sind leer.	Auflegen-Taste **ca. 2 Sek.** drücken. Akkus laden bzw. austauschen (S. 12).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Im Display blinkt ***--*--***	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Die Basis ist nicht eingeschaltet. Das Mobilteil ist nicht angemeldet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an der Basis kontrollieren (S. 10). Mobilteil anmelden.
Das Mobilteil, das in der Basis liegt, lädt nicht bei Verwendung mehrerer Mobilteile.	Ein Laden in der Basis erfolgt nur, wenn nicht gleichzeitig telefoniert wird.	Zusätzliche Ladestation verwenden.
Das Mobilteil bzw. die Basis klingelt nicht.	Der Klingelton ist ausgeschaltet.	Klingelton des Mobilteils (S. 55) bzw. der Basis einschalten.
Ich höre keinen Klingel-/Wählton.	Sie haben die Telefonanschluss-Schnur an Ihrem Gerät ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung (S. 10).
Die Rufnummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.	Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.	Der **Anrufer** sollte die Übermittlung seiner Rufnummer beim Netzbetreiber freischalten lassen.
Ich höre bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).	Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehlerhaft.	Prozedur wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Ich kann die T-NetBox nicht anhören.	Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.	Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.
In der Anruferliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 51).
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Abschnitt „Technischer Kundendienst“ auf S. 70.

Zur Energieversorgung ist Ihr T-Sinus Ergo 2 über die Netzanschluss-Schnur und das gesteckte Steckernetzgerät mit dem Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung verbunden. Prüfen Sie bei Stromausfall die Haus-/Wohnungssicherung bzw. warten Sie auf das Einschalten der Netzspannungsversorgung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Hinweis für Träger von Hörgeräten
Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann das T-Sinus Ergo 2 einen unangenehmen Brummton verursachen. Dieser Brummton entsteht durch Funksignale, die in das Hörgerät eingekoppelt werden.

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem T-Sinus Ergo 2 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline **0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres T-Sinus Ergo 2.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter freecall **0800 330 2000** zur Verfügung.

CE-Zeichen

CE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
CE Management Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline **0180 5 1990** wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Das Gerät enthält Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.

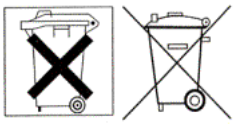

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Batterieverordnung verpflichtet die Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller verbrauchten Batterien. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Chemische Symbole auf den Batterien bedeuten, dass der angegebene Inhaltsstoff in der Batterie enthalten ist. Die Symbole haben folgende Bedeutung: Cd - Cadmium, Hg - Quecksilber, Pb - Blei.

Ihr Händler (T-Com oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sei, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu kommunalen Entsorgern (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stellen sind ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Telefon T-Sinus Ergo 2 ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.

Technische Daten

- DECT-Standard; an GAP-konformen Basen betreibbar
- Kanalraster: 1728 kHz
- Sendeleistung: 10 mW mittlere Leistung pro Kanal
- Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
- Stromversorgung Basis: 230 V~/ 50 Hz
- Umgebungsbedingungen für den Betrieb: +5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
- Wahlverfahren: MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)
- Flash-Zeit: BRD 250 ms
- Abmessungen Basis: 132 mm x 140 mm x 65 mm (L × B × H)
- Abmessungen Mobilteil: 151 mm x 55 mm x 27 mm (L × B × H)
- Gewicht Mobilteil mit Akku: ca. 129 g
- Gewicht Basis: ca 224 g

Zeichensatztabelle

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	Leerzeichen	1	€	£	$	¥	¤							
2ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5JKL	j	k	l	5										
6MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0+	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_
*P	Abc -> abc	abc -> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
#R	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- Die Schreibmarke bewegen Sie mit (+) (−) nach links und rechts.
- Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit **Lösch.** .
- Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) eingefügt.
- Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens *P. Bei erneutem Drücken von *P wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Ziffernschreibung. Bei weiterem Drücken von der Ziffernschreibung wieder zur Großschreibung.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

1. Leerzeichen (hier mit ␣ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „␣Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Zubehör

Erweitern Sie Ihr T-Sinus Ergo 2 zur schnurlosen Telefonanlage:

- jedem sein eigenes Mobilteil,
- kostenlose interne Kommunikation,
- alle internen Teinehmer gleichzeitig rufen

Mobilteil T-Sinus 701S
Das T-Sinus 701S bietet Ihnen u. a. folgende Leistungsmerkmale:

- 16-stelliges Display (Rufnummern-, Datums-, Uhrzeitansage, Menüführung)
- Telefonbuch mit bis zu 50 Einträgen
- Freisprechen am Mobilteil
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern

Ladestation T-Sinus 701L
Ladestation für ein Mobilteil T-Sinus 701S.

Hör- und Sprechgarnitur
Sie können über die universelle 2,5 mm Schnittstelle handelsübliche Sprechgarnituren anschließen. Z. B. die Hör- und Sprechgarnitur HeadSet Micro.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: **MENU** 3DEF 4GHI 1 für „Klingeltonmelodie für externe Anrufe einstellen“.

Hauptmenü

Im Ruhezustand des Telefons **MENU** (Menü öffnen) drücken:

1	Telefonbuch						
2	Entgangene Anrufe						
3	Audio	3-1	Hörerlautstärke				
		3-2	Freisprechlautstärke				
		3-3	Klingeltonlautstärke				
		3-4	Klingeltonmelodie	3-4-1	Externe Anrufe		
				3-4-2	Interne Anrufe		
		3-5	Hinweistöne	3-5-1	Tastentöne	3-5-1-1	Aus
						3-5-1-2	Click
						3-5-1-3	Ton
				3-5-2	Akkuwarnton	3-5-2-1	Aus
						3-5-2-2	Ein
						3-5-2-3	In Verbindung
				3-5-3	Quittungstöne		
		3-6	Kopfhörerlautstärke				

4	Einstellungen	4-1	Datum/ Uhrzeit		
		4-2	Zielwahltasten		
		4-3	Sprache	(Liste)	
		4-4	Jumbo Zahlen		
		4-5	Profile		
		4-6	SOS-Modus		
		4-7	SOS-Nummern		
		4-8	Mobilteil	4-8-1	Automat. Rufannah.
				4-8-2	Mobilteil anmelden
				4-8-3	Mobilteil-Reset
				4-8-4	Mobilteil abmelden
		4-9	Rufnummeransage		
5	Basis einstellen	5-1	Audio	5-1-1	Sprachlautstärke
				5-1-2	Klingeltonlautstärke
				5-1-3	Klingeltonmelodie
				5-1-4	Tastenklick
		5-2	Basis-Reset		
		5-3	Sonderfunktionen	5-3-1	Wahlverfahren
				5-3-2	Flash-Zeiten
				5-3-3	Intern zuschalten
		5-4	AB Rufannahme		
		5-5	Rufnummeransage		

Kurzanleitung Mobilteil

Display-Sprache ändern	**MENU** 4GHI 3DEF ⊖ **OK** lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten	lang drücken
Klingelton ein-/ausschalten	*P lang drücken
Freisprechen ein-/ausschalten	(ein); (aus)
Extern anrufen	[Nummer]
Wahl wiederholen	**Wahlw.** ggf. ⊖ [Eintrag]
Mit Telefonbuch wählen	**MENU** **Telefonbuch** **OK** [Name] ggf. ⊖
Aus Anruferliste zurückrufen	⊖ **Anrufe: 01+02** **OK** ggf. ⊖
Ruftonlautstärke einstellen	das Mobilteil klingelt: ⊕ ⊖ **OK**
Hörerlautstärke einstellen	während eines Gesprächs: ⊕ ⊖ **OK**
Freisprechlautstärke einstellen	während des Freisprechens: ⊕ ⊖ **OK**
Datum und Uhrzeit einstellen	**MENU** **Einstellungen** **OK** ⊖ **Datum/ Uhrzeit** [Tag/Monat/Jahr] **OK** [Stunden/Minuten] **OK**

Kurzanleitung Basis

Aktuelle Nachricht löschen	DEL
Lautstärke während der Nachrichten-wiedergabe ändern	− (leiser); + (lauter)
Nachrichten wiedergeben bzw. Wiedergabe abbrechen	▶■
Zur nächsten Nachricht springen	▶I
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	∞
Aufnehmen, Anhören und Löschen von persönlichen Ansagen	REC
Anmelden und Suchen von Mobilteilen	Paging-Taste ◯

Quick reference guide handset

Change the display language	**MENU** 4GHI 3DEF − **OK** hold down
Activate/deactivate the handset	hold down
Activate/deactivate ring tone	*P hold down
Activate/deactivate handsfree talking	(on); (off)
Make an external call	[number]
Redial a number	**REDIAL** if necessary − [entry]
Dial with the directory	**MENU** **Directory** **OK** [name] if necessary −
Redial from caller list	− **Missed calls** **OK** if necessary −
Set ringer volume	in ringing mode: + − **OK**
Set loudspeaker volume	during a call: + − **OK**
Set handsfree talking volume	in hands free mode: + − **OK**
Set the date/time	**MENU** **Settings** **OK** − **Date/Time** [day/month/year] **OK** [hours/minutes] **OK**

Quick reference guide base

Delete current message	DEL
Change volume during message playback	– (quieter); + (louder)
Play messages or cancel playback	▶■
Go to next message	▶I
Activate/deactivate answering machine	∞
Record, listen to, and delete personal announcements	REC
Register and search for handsets	◯ (paging key)

Kısa Kullanım Kılavuzu: Mobil El Cihazı

Ekran dilini değiştirme	**Menu** 4GHI 3DEF ⊖ **OK** tuşuna uzun süreli basın
Telefonu açma/ kapatma	tuşuna uzun süreli basın
Zil sesini açma/ kapatma	*P uzun süreli basın
Serbest görüşmeyi açma/ kapatma	(açık); (kapalı)
Harici arama	[Numara]
Tekrar arama	**Genkal.** gerekirse ⊖ [Giriş]
Telefon rehberinden seçme	**Menu** **Telefon rehberi** **OK** [Adı] gerekirse ⊖
Arayanlar listesinden geri arama	⊖ **Cevapsiz ça. 01+02** **OK** gerekirse ⊖
Zil ses düzeyini ayarlama	Mobil el cihazı çalarken: ⊕ ⊖ **OK**
Ahize ses düzeyini ayarlama	Görüşme sırasında: ⊕ ⊖ **OK**
Serbest görüşme ses düzeyini ayarlama	Serbest görüşme sırasında: ⊕ ⊖ **OK**
Tarih ve saati ayarlama	**Menu** **Ayarlar** **OK** ⊖ **Tarih/ zaman** [Gün/Ay/Yıl] **OK** [Saat/Dakika] **OK**

Kısa Kullanım Kılavuzu: Baz İstasyonu

Mevcut mesajı silme	DEL
Mesajı dinlerken ses düzeyini değiştirme	− (kısma); + (artırma)
Mesaj dinleme veya dinlemeyi durdurma	▶■
Sonraki mesaja geçme	▶I
Telesekreteri açma/ kapatma	oo
Kişisel anons kaydetme, dinleme ve silme	REC
Mobil el cihazlarını kaydetme ve bulma	◯ (Paging tuşu)

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste III
Abmelden von Mobilteilen 47
Akku. 72
Akkumulator 72
Akkus
  Anzeige 12
  einlegen 11
  empfohlene 13
  laden 12
Akkuwarnton 56
Ändern
  Pause 67
  Wahlverfahren 66
Anhören
  Ansage 41
  Ansage für Anrufbeantworter 41
  Nachrichten 42
Anklopfen 23
Anmelden von Mobilteilen 45
Anmelde-Taste 39
Anruf annehmen. 18
Anrufbeantworter
  Ansage anhören. 41
  Bedienung über Basis 39
  ein-/ausschalten. 39
  Gespräch übernehmen. 43
  Nachricht löschen. 42
  Rufnummeransage 44
Anrufen
  extern. 18
  intern 21
Anrufer zurückrufen 36
Anruferliste 36
Ansage
  aufnehmen. 40
  für Anrufbeantworter 41
  persönliche Ansage. 38
Anzeige Rufnummer (CLIP) 19
Auflegen-Taste . . . . . III, IV, 18
Aufnehmen
  Ansage für Anrufbeantworter. . . . 40
Aufstellen (Basis) 9
Aufzeichnung 38
Ausschalten Mobilteil 15
Automatische Rufannahme 52

B

Basis
  anschließen. 10
  betreiben an Telefonanlage. 65
  einstellen 61
  in Lieferzustand zurücksetzen . . . 64
  Lautstärke. 39
Bestätigungston 15, 56
Betrieb
  Mobilteil in Betrieb nehmen 11
  Telefon in Betrieb nehmen 9
Betriebszeit Mobilteil. 14

C

CE-Zeichen 70
CLIP 19

D

Datum einstellen 51
DECT. 5
Display
  Großschrift 52
  Sprache ändern 50
  Tasten 17
Displayschrift 52

E

Ein-/Aus-Taste. III
Einschalten Mobilteil 15

Einstellen
Datum 51
Displayschrift 52
Display-Sprache 50
Flash-Zeit 66
Hörerlautstärke 53
Klingeltonlautstärke 54
Lautsprecherlautstärke 53
Uhrzeit 51
Eintrag (Telefonbuch)
ansehen und ändern 28
löschen 29
suchen und wählen 28
Eintrag (T-NetBox) speichern 49

F

Fehler 56
Fehlerton 56
Flash-Zeit 65, 66
Freisprechen
ein-/ausschalten 20
Lautstärke 21, 53

G

GAP 5
Gesamtansicht II
Gespräch
beenden 18
übernehmen vom Anrufb. 43
weitergeben (verbinden) 23
Gewährleistung 71
Groß-/Kleinschreibung . . . . . III, 74
Großschrift (Display) 52

H

Hilfe bei Störungen 68
Hinweistöne 56
Hörerbetrieb . . . . . III, 20
Hörerlautstärke 53

I

Intern
telefonieren 21
zuschalten 24
IWV (Impulswahl-Verfahren) 65

J

Jumbo Zahlen 52

K

Klein-/Großschreibung . . . . . .III, 74
Klingelton 54
Lautstärke Basis 62
Lautstärke einstellen 54
Melodie Basis 62
Konformitätserklärung 70
Kundendienst 70
Kurzübersicht (Mobilteil) . . . . . III, IV
Kurzwahlliste 30

L

Ladezustand III
Ladezustandsanzeige (Akkus) 12
Lautstärke
Basis 39
Freisprechen 21, 53
Hörerlautstärke 53
Klingelton(Mobilteil) 54
Lautsprecher (Mobilteil) 53
Lieferzustand
Basis 64
Mobilteil 60
Löschen
Nachricht 42
Telefonbucheintrag 29
Lösch-Taste 17

M

Manuelle Wahlwiederholung 34
Melodie 55
Menü
Endeton 56
Führung durch das Menü 16
Taste 17
Übersicht 77
Mikrofon . . . . . III, IV

Mobilteil
abmelden 47
anmelden 45
ein-/ausschalten 15
einstellen 50
in Betrieb nehmen 11
in Lieferzustand zurücksetzen 60
Rufnummeransage 59
suchen 48

N

Nachricht 38
anhören 42
löschen 42
Nachrichten-Taste . . . . . III, IV
Netzanschluss-Schnur 10
Notruf 6
Nummer s. Rufnummer oder Eintrag

P

Paging/Paging-Taste 39, 48
Pause
nach Leitungsbelegung 67
nach R-Taste 67
Pflege des Telefons 68

Q

Quittungstöne 56

R

Recycling 72
Reichweite 9
Reihenfolge der Einträge 75
Reset 60
R-Taste 67
Rücknahme
Akkus 72
Altgeräte 72
Batterien 72
Rufannahme (automatische) 52
Rufnummer
anzeigen 19
aus dem Telefonbuch übernehmen 34
der T-NetBox eintragen 49
speichern (Telefonbuch) 27
Rufnummeransage
Anrufbeantworter 44
Mobilteil 59
Rufnummernübermittlung (CLIP) . . . 19

S

Schutzfolie entfernen 11
Shortcut 77
Sicherheitshinweise II
Signalton 56
SOS-Modus 6
SOS-Taste 30
Sprache 50
Sprachlautstärke 53
Basis 61
Mobilteil 53
Standardansage Anrufbeantworter . 38
Steckernetzgerät 10
Stern-Taste III
Steuer-Taste 16
Störungsbeseitigung 68
Stromverbrauch 14

T

Tasten
Auflegen-Taste 18
Display-Tasten 17
Lösch-Taste 17
Menü-Taste 17
SOS-Taste 30
Tastenklick 56
Tastenton 56
Wahlwiederholungs-Taste 17
Zielwahl-Tasten 30
Tastenklick
Basis 63
Mobilteil 56
Technische Daten 73
Technischer Kundendienst 70

Telefon
in Betrieb nehmen 9
Telefonanlage 65
Flash-Zeit einstellen 66
Wahlverfahren einstellen 65, 66
Telefonanschluss-Schnur 10
Telefonbuch
Eintrag anzeigen und ändern 28
Eintrag kopieren und ändern 29
Eintrag löschen 29
Rufnummer speichern 27
Telefonieren
Anruf annehmen 18
extern 18
intern 21
Telefonstecker 10
T-NetBox 49
Ton
Akkuwarnton 56
Bestätigung 56
Fehlerton 56
Tragelclip 14

U

Uhrzeit einstellen 51

V

Verpackungsinhalt 9

W

Wahlpause 18
Wahlverfahren 65, 66
Wahlwiederholung
manuell 34
Taste 17
Wahlwiederholungsliste 34
Warnton 56
Wiederaufladbare Batterie 72

Z

Zielwahl-Tasten 30
Ziffernschreibung . . . . . III, 74
Zubehör 76
Zurückrufen aus Anruferliste 36
Zurücksetzen 60
Zuschalten 24

CE

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

MNr. 40 202 824
Ausgabe: Januar 2004

A31008- S250- A102- 3- 19